


how to use

交換手順


1 抜き取る extract

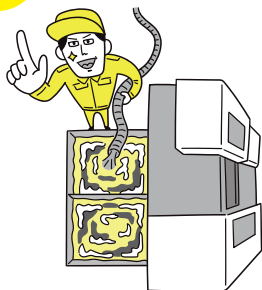

タンク内の切削油・研削油をすべて抜き取る。
切粉やスラッジを除去する。

Remove all cutting oil and grinding oil from the tank.
Remove chips and sludge.

2 洗浄する wash

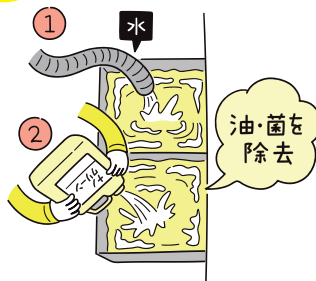

循環に必要な量の水にナノクリーンを
3%添加して洗浄液をつくる。

A washing liquid is prepared by adding 3% of Nanoclean
to the amount of water required for circulation.

3 循環させる operate



2の洗浄液を3時間以上循環させる。

The washing solution of 2 circulate for 3 hours or longer.

4 汚れを取る wipe



洗浄液がかからない部分や、
手の届くところはブラシやウエスで汚れを取る。

Use a brush or rag to remove dirt from areas that are
not exposed to the cleaning solution or that are within reach.

5 抜き取る extract



汚れた洗浄液を抜き取る。

Remove dirty cleaning fluid.

6 新液を張る apply new liquid



1水に2ナノキュールを混ぜながら入れる。
希釈したナノキュールを投入する。

Add the 2 NANOKÜHL to the 1 water while mixing.
Add diluted NANOKÜHL.

7 回収する put in



液を張った直後のノズルから出る
汚れた洗浄液を回収する。

To collect dirty washing liquid coming out of a nozzle
immediately after filling the liquid.

8 濃度を測る circulation




30分ほど循環させ、濃度をチェックする。

※濃度管理表 参照

Circulate for 30 minutes and check concentration.
*Refer to concentration control table

9 稼働 starting

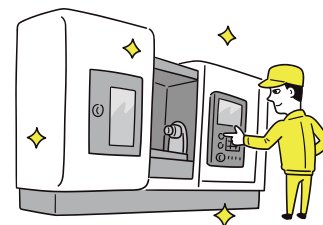

快適な使用環境をご体感ください。

Please experience the comfortable usage environment.

水溶性切削・研削液

NANOKÜHL

[nano-ky:l]

